



CRÊPIÈRE
HO-CR1 935168



INSTRUCTIONS DE SECURITE

Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.

Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis et recommandés par le fabricant car ils pourraient endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.

- **DANGER D'ETOUFFEMENT! Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil en sécurité et aux risques associées. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et la maintenance ne devront pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.**
- **Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.**
- **Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

- Installez l'appareil à un endroit stable et résistant à la chaleur.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

- N'installez pas l'appareil:
 - A des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil.
 - Près d'appareils produisant beaucoup de chaleur (ex. chauffages électriques, fours, cuisinières, etc.).
 - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
 - A des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- Gardez une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- La prise courant doit demeurer aisément accessible.

- **Avant tout branchement, vérifiez:**
 - Que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
 - Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
 - Ne démontez pas l'appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
 - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 - Seul le câble de connexion fourni devra être utilisé avec cet appareil.
 - Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.
 - L'appareil et câble ne doivent pas être immergés dans l'eau et dans tout autre liquide.
-
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.
 - La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche. Manipulez l'appareil avec précaution et évitez de toucher les surfaces très chaudes (risque de brûlures). Vous pouvez utiliser des protections comme des gants de cuisine pour manipuler l'appareil. Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
 - Pendant l'utilisation, ne posez pas d'objets et d'ustensiles sur les surfaces chaudes.
 - Pour une meilleure durée de vie de votre appareil, utilisez des ustensiles non tranchants et n'utilisez pas d'ustensiles en métal.
 - Utilisez l'appareil seulement pour faire des crêpes; N'effectuez pas d'autres types de cuisson car cela peut créer un accident et un dysfonctionnement de l'appareil.
 - Votre appareil est en conformité avec les normes et les Directives en vigueur.

PRESENTATION DE L'APPAREIL

Déballiez votre appareil, veuillez vérifier s'il est complet et en bon état de marche. Si l'appareil est abîmé ou possède un défaut, ne l'utilisez pas et ramenez-le chez votre revendeur ou service après-vente.

Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il y a un risque d'accident si les enfants jouent avec les emballages.

Caractéristiques techniques

Modèle	HO-CR1	Tension	230V~ 50Hz	Puissance	1250W
---------------	--------	----------------	------------	------------------	-------

Contenu:

1 crêpière

1 câble d'alimentation

Accessoires : 1 cuillère en plastique, 1 répartiteur en bois et 1 spatule en bois

1 notice d'instructions

Description de l'appareil



UTILISATION

Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez la plaque de cuisson avec un chiffon humide.

Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant son branchement. Installez votre appareil à crêpes sur une surface plane et stable, loin d'appareils produisant beaucoup de chaleur. Branchez le câble fourni à l'appareil puis à l'alimentation électrique. N'oubliez pas que le câble d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.

Remarques :

- **Lors des premières utilisations, de la fumée et/ou une odeur peuvent provenir de l'appareil; ceci est normal et n'affecte en rien son fonctionnement.**
- **Pour éviter toute surchauffe et tout accident, il est préférable d'avoir effectué toutes vos préparations culinaires avant d'allumer et d'utiliser votre appareil.**

Allumez votre appareil et mettez-le à sa température maximum. Le témoin lumineux s'allume. Laissez-le chauffer pendant 5 minutes. Lorsque la plaque est chaude, vous pouvez régler la température avec l'interrupteur. Versez-y un peu d'huile et étalez-la à l'aide du répartiteur en bois. Laissez l'huile chauffer un peu. Versez ensuite sur la plaque chaude votre préparation. Utilisez la cuillère fournie pour verser la préparation. Versez une à deux cuillères (selon votre goût et vos recettes), étalez la préparation uniformément sur la plaque à l'aide du répartiteur. Ne surchargez pas la plaque de cuisson!

Prévoyez 3 à 4 minutes de cuisson pour chaque côté (selon la température et votre goût). Pour retourner la crêpe, utilisez la spatule en bois. N'utilisez pas vos mains, risque de brûlures !

Utilisez toujours des ustensiles qui n'abîmeront pas votre appareil ; les ustensiles en bois sont les plus recommandés pour être utilisés avec cet appareil. N'utilisez jamais d'ustensiles en métal et des ustensiles tranchants.

Lors de la fin de la cuisson, débarrassez la crêpe sur un plat à l'aide de la spatule. Vous pouvez laisser votre appareil allumé pour recommencer immédiatement une nouvelle cuisson.

Si vous souhaitez garnir vos crêpes, ne le faites pas sur la plaque; Garnissez-les après les avoir débarrassées sur un plat.

Lorsque vous avez fini vos cuissons, éteignez l'appareil et débranchez-le complètement. Laissez-le refroidir complètement avant d'effectuer tout nettoyage, maintenance et rangement.

APRES UTILISATION

Suivez ces instructions pour garder votre appareil dans un bon état de propreté. Un appareil propre et en bon état de marche amènent de meilleurs résultats de cuisson et préservent la durée de vie de l'appareil.

Nettoyage:

ATTENTION ! N'utilisez pas de produits qui peuvent endommager l'appareil (produits abrasifs, corrosifs, alcools, nettoyants vapeur, chiffons rêches, grattoirs, etc.).

L'appareil doit être complètement éteint, débranché et refroidi avant le nettoyage.

Nettoyage de l'appareil:

- Enlevez les éventuels résidus de la plaque avec un papier essuie-tout.
- Nettoyez la surface de cuisson avec un chiffon doux et humide.
- Essuyez la surface avec un chiffon sec et doux.

N'installez pas l'appareil dans un lave-vaisselle pour le nettoyage !

Nettoyage des ustensiles:

- Utilisez une éponge imbibée d'eau chaude savonneuse pour nettoyer les ustensiles.
- Essuyez les ustensiles avec un chiffon sec et doux ou du papier essuie-tout.

Remarque : les ustensiles peuvent se mettre au lave-vaisselle.

Maintenance:

La maintenance de l'appareil devra être apportée par un technicien qualifié.

Rangement:


Rangez l'appareil après son refroidissement complet. Mettez-le, de préférence, dans son emballage, dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

GUIDE DE DEPANNAGE

En cas de problèmes, le tableau ci-dessous peut vous aider à régler votre problème.

Si les solutions ci-dessous ne résout pas votre problème, veuillez rapporter l'appareil à votre agent de service pour inspection. Ne portez aucune réparation ou maintenance par vous-même.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La crêpière ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché ou mal branché	Branchez fermement l'appareil à une prise de courant
	Votre installation électrique pose problème	Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il inspecte votre installation électrique
	Dysfonctionnement du fusible ou du disjoncteur	Faites appel à un technicien qualifié pour modifier/remplacer le fusible ou le disjoncteur
	Le câble est endommagé	Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
L'appareil chauffe incorrectement	La température choisie n'est pas correcte	Choisissez une autre température
	Il y a un problème avec la surface de cuisson	Faites appel à un technicien qualifié pour inspection
L'interrupteur ne fonctionne pas ou mal	L'interrupteur a connu un dysfonctionnement	Faites appel à un technicien qualifié pour inspection et réparation

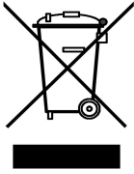


Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.





C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

  	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL	Fabriqué en RPC
---	--	-----------------